



DOCUMENTAÇÃO

CONFIGURANDO A GAVETA E IMPRESSORA

**Como fazer a gaveta abrir apenas quando a forma de
pagamento for dinheiro**

SUMÁRIO

1.	INSTALAÇÃO DA IMPRESSORA	3
I.	DRIVES DA IMPRESSORA	3
II.	CONFIGURANDO A IMPRESSORA NO WINDOWS	3
2.	CONFIGURAÇÃO NO SISTEMA SAT	7
I.	CONFIGURAÇÕES DENTRO DO SAT	7

1. INSTALAÇÃO DA IMPRESSORA

I. DRIVES DA IMPRESSORA

Para conseguirmos fazer a impressora funcionar perfeitamente é importante sempre **instalar o drive correto e mais recente do seu modelo de impressora térmica**, o modelo que eu vou usar nesse exemplo vai ser a impressora térmica CIS PR 3000. **Você pode baixar o instalador do drive no site oficial da sua impressora**, mas vou **deixar disponível aqui também um site que contém a maioria dos drive das impressoras térmicas mais usados**

[Clique aqui para acessar o link com os drives](#)

(OBS: para instalar o drive, siga as instruções do manual do modelo da sua impressora)

II. CONFIGURANDO A IMPRESSORA NO WINDOWS

Após instalar o drive, **vá no painel de controles > Dispositivos e Impressoras > escolha a impressora térmica que você instalou o drive e vá em propriedades**

Dispositivos



Alto-falantes (6-High Definition Audio Device)



Generic Monitor (Acer V226HQL)



Generic Monitor (Acer V226HQL)



Microphone (6-High Definition Audio Device)



USB Optical Mouse



VIRTUAL


Impressoras



Microsoft Print to PDF



OneNote (Desktop)

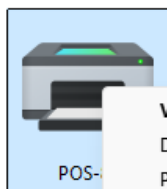

POS-Printer

Não Especificado



Ver o que está sendo impresso

Definir como impressora padrão

Preferências de impressão

Propriedades da impressora


Criar atalho


Remover dispositivo

Solução de problemas


Propriedades

Depois em Hardware > Propriedades > Alterar configurações

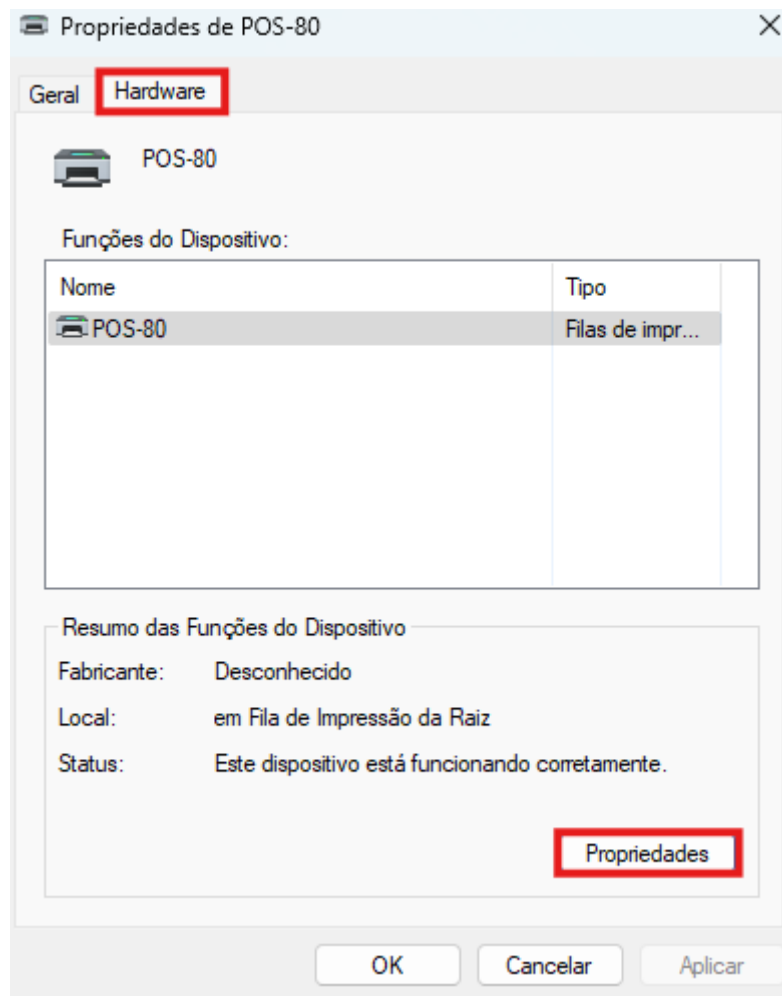


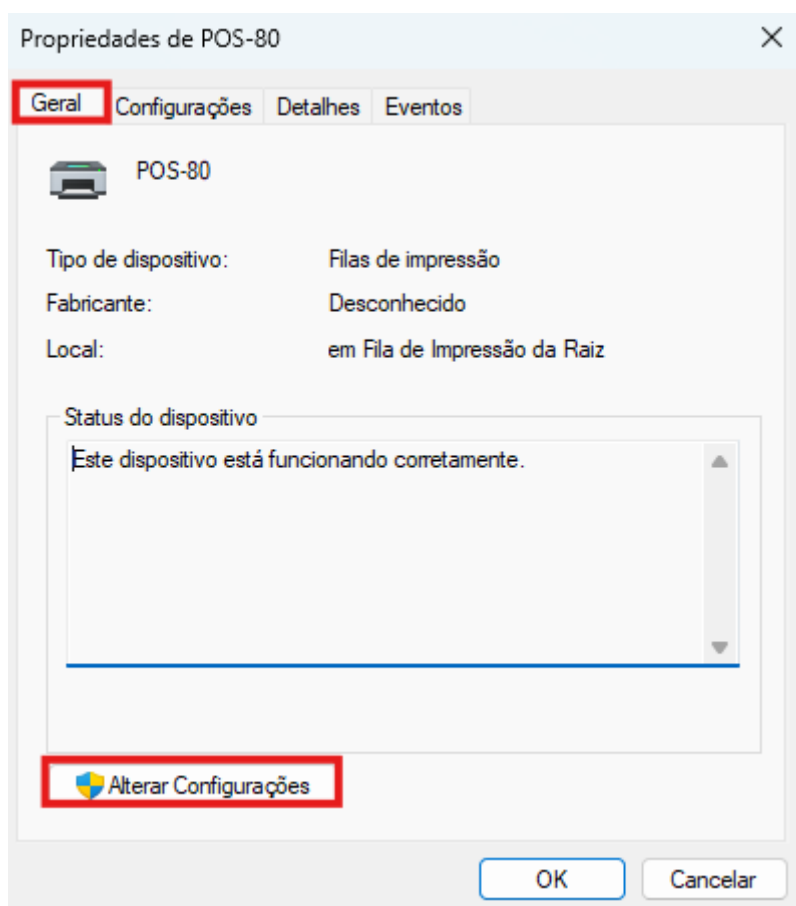

Depois vá em configurações do Dispositivo

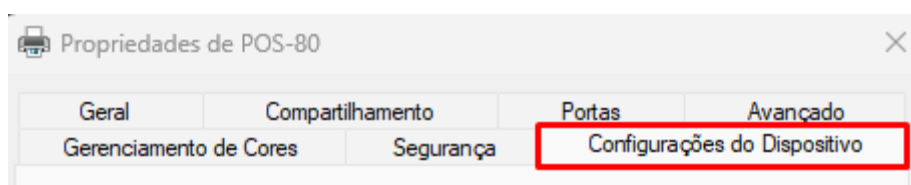


Nessa parte tem algumas opções importantes para o funcionamento da gaveta de dinheiro e da impressora, na parte de **“Opções instaláveis”** em **“Cash Select”** coloque **“No Cash Drawer”** para quando a forma de pagamento for dinheiro a gaveta abrir e quando não for dinheiro ela permanecer fechada, em **“Cutter Select”** coloque **“From Cut”** para a impressora sempre cortar o papel no final da impressão

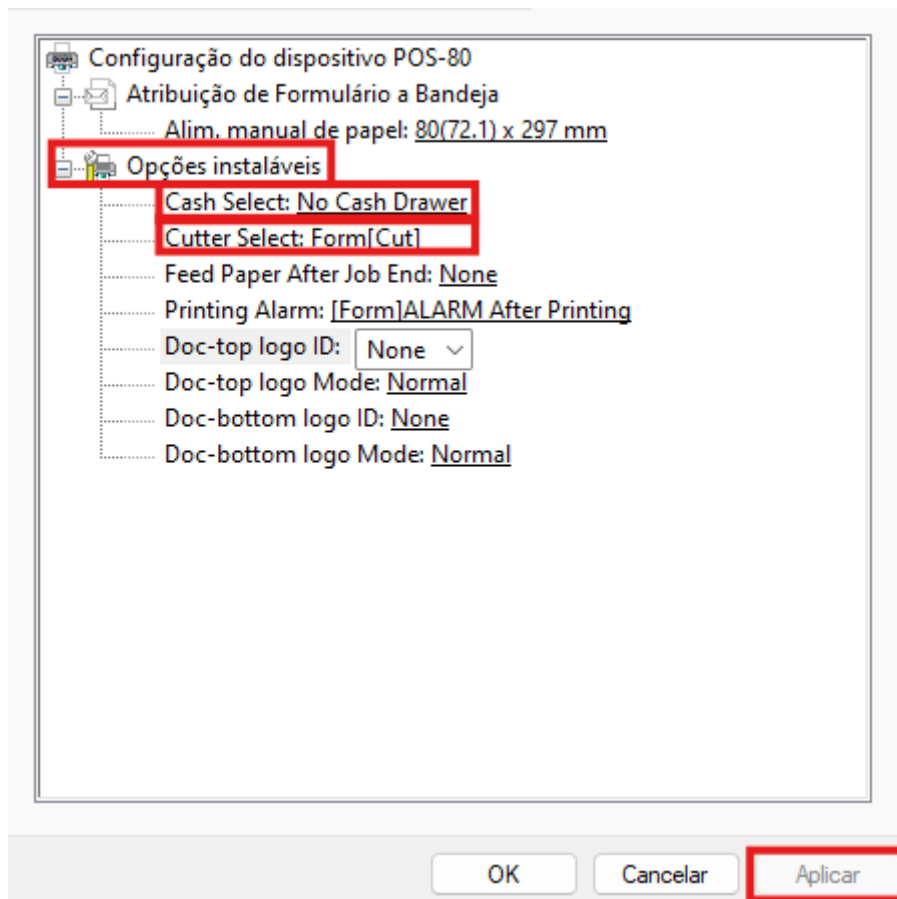


2.CONFIGURAÇÃO NO SISTEMA SAT

I. CONFIGURAÇÕES DENTRO DO SAT

Para a gaveta **abrir apenas quando a forma de pagamento for dinheiro** temos que **ativar uma opção nos parâmetros do sistema**, para isso vá em **cadastro > parâmetros do sistema**

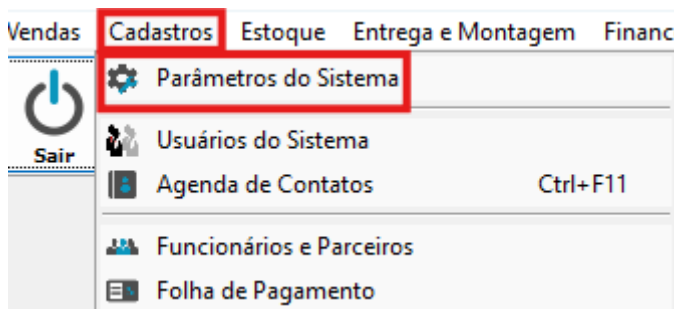

Nos parâmetros do sistema **vá em PDV > Principal** e **ative a opção “Abrir a Gaveta somente quando a forma de pagamento for Dinheiro”** depois **salve a alteração**

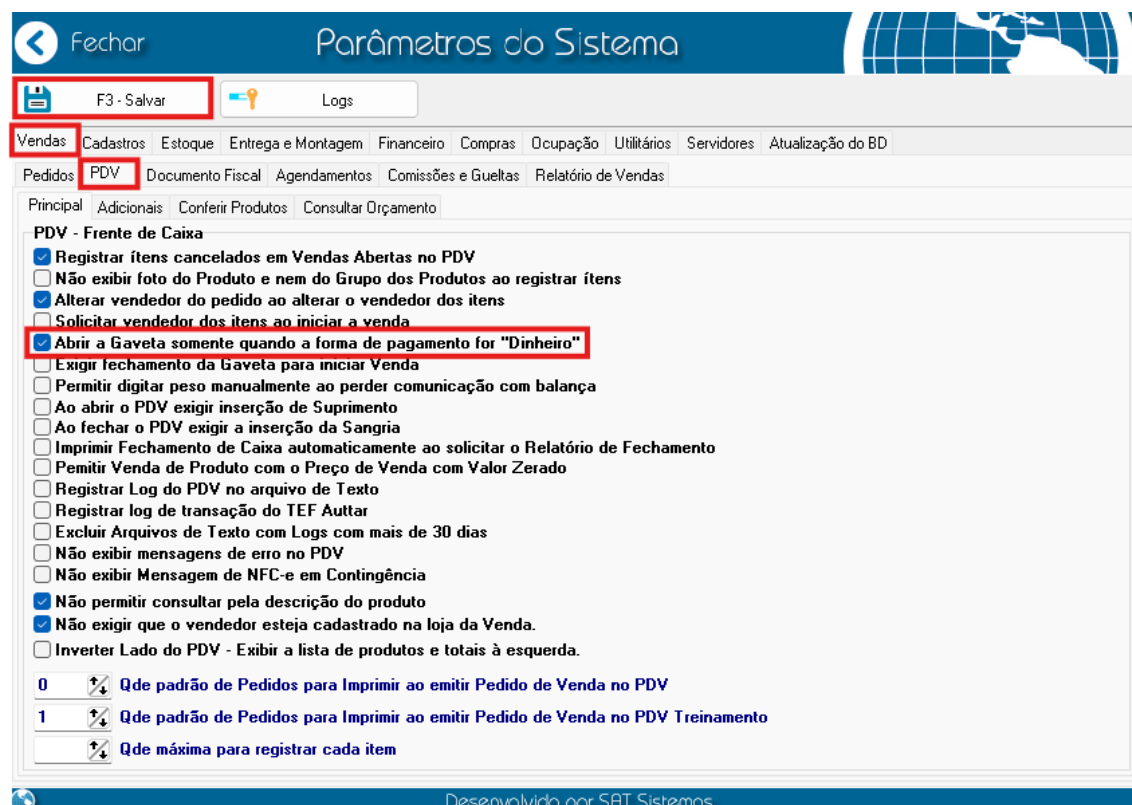

Com essa configuração ativa a gaveta de dinheiro **só irá abrir quando a forma de pagamento for dinheiro ou dinheiro mais alguma outra forma de pagamento**, caso a forma de pagamento não envolva dinheiro, a gaveta continuará fechada